

Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:


Ikona	Opis
	Jačina signala
	U tijeku je poziv
	Aktiviranje preusmjeravanja poziva
	Uključena je značajka SOS poruke
	Uključen je FM radio
	Prekinut je FM radio
	Uključen je alarm
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova poruka govorne pošte
	Uključen je normalni profil
	Uključen je bešumni profil
	Razina napunjenosti baterije

Umetanje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.



- Vratite bateriju i poklopac baterije.

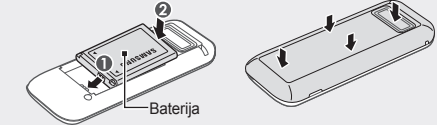

Punjenje baterije

- Uključite putni punjač.
- Kada se uređaj napuni, odvojite prijenosni punjač.



- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Glasnoća**.
- Pomaknite se do opcije **Ton poziva**.
- Pomicanjem ulijevo ili udesno podesite glasnoću pa pritisnite **<Spremi>**.

Podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva
Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste podesili glasnoću.

- U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Upotrijebite normalni način telefona da biste postigli bolje performanse zvuka.

Promjena tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite profil "tiho", "sastanak" ili "isključen", ne možete promijeniti ton zvona poziva.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Melodija zvona**.
- Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga na popisu.

- Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.
- Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

Ikone uputa

	Napomena: napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
→	Slijedi: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite Poruke → Nova poruka (predstavlja Poruke , nakon toga Nova poruka)
[]	Uglate zagrade: tipke telefona; na primjer: [] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje i izlaz iz menija)
< >	Šiljate zagrade: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <OK> (predstavlja funkcijsku tipku OK)

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite [].
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
- Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

- Ako se baterija posve isprazni ili ako je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum vratit će se na zadane vrijednosti.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Pristup menijima

Pristup menijima telefona

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>**.

- Da biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga, možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Odaberi>**, **<Spremi>** ili tipku za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu gore ili [] da biste se vratili u način mirovanja.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

Korištenje ostalih opcija za unos teksta

- Da biste pomaknuli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite **<Obriši>**. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste prešli u drugi redak, triput pritisnite [**0**].
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

- Vaš davatelj usluga možda je vaš telefon unaprijed postavio tako da sprema nove kontakte u memoriju. Za promjenu memorijske lokacije u načinu menija odaberite **Imenik** → **Upravljanje** → **Memorija imenika** → memorijska lokacija.

- U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Novi kontakt** → a potom memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Postavljanje i uporaba alarma

Postavljanje novog alarma

- Na meniju odaberite **Alarmi**.
- Dotaknite praznu lokaciju alarma.
- Postavite pojedinosti alarma.
- Pritisnite **<Spremi>** ili **<Opcije>** → **Spremi**.

Zaustavljanje alarma

Oglašavanje alarma

- Pritisnite **<Potvrda>** ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite **<Odgodi>** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Deaktivacija alarma

- Na meniju odaberite **Alarmi**.
- Odaberite alarm koji želite isključiti.
- Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
- Pritisnite **<Spremi>**.

- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj, a potom broj telefona.
- Pritisnite [] da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite [].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Podešavanje glasnoće

Podešavanje glasnoće tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite bešumni profil, nećete moći podesiti glasnoću tona zvona.

Slanje i prikaz poruka

Slanje SMS poruke

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite određišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta"*
- Pritiskom na tipku za potvrdu pošaljite poruku.

Prikaz SMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvuci sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

Aktivacija značajke lažnog poziva

u meniju odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

Upućivanje lažnog poziva

- U načinu mirovanja pritisnite navigacijsku tipku prema dolje i držite je.
- Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite navigacijsku tipku.

Uključivanje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno** aktivirajte značajku SOS poruke.
- Odaberite **Primatelji** i pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata. Na popis primatelja možete unositi i telefonske brojeve, uključujući pozivni broj države (sa znakom +). Prijedite na 6. korak.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite sa postavljanjem primatelja **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
- Pomaknite se prema dolje i postavite koliko će puta telefon ponavljati slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Slanje SOS poruke

- Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite [] da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [].

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski će poslati kontaktni broj određenom broju primatelja da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Aktivacija mobilnog lokatora

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

- Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi lozinku.

- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
- Odaberite **Primatelji** i pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +). Prijedite na 7. korak.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Izjava o sukladnosti (R&TTE)	
Mi, Samsung Electronics izjavljujem s punom odgovornošću da je proizvod	
GSM mobilni telefon : GT-E1230	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
Sigurnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC. Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima: BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaka: 0168	
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi: Samsung Electronics QA Lab.	
i na upit se može staviti na uvid. (Predstavnik u Europskoj uniji)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.08.19 (mjesto i datum izdavanja)	
Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj (ime i potpis ovlaštene osobe)	
* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.	